

NOTICE DE MONTAGE

ETAPE 1 : MONTAGE GOULOTTE/SAC



► GOULOTTE

- Enfiler la sangle dans les fentes latérales de la goulotte.
- Attention au sens de montage, le levier de la boucle ne doit pas être contre l'arbre.

► SAC COLLECTEUR

Remplir le sac collecteur de terre de proximité, sans tasser, jusqu'au trait repère (environ 5 litres). Si l'arbre est infesté de plus de 5 nids, prévoir 8 à 10 litres de terre.

► PHASES DE MONTAGE

SAC ET GOULOTTE

- 1° Faire passer la sangle dans les fentes de la goulotte
- 2° Enfiler les 2 colliers de serrage dans les œillets du sac et autour de la sangle
- 3° Fixer cet ensemble sur l'arbre à l'endroit prévu à l'aide de la sangle, boucle vers l'extérieur.

ESTIMATION DE LA LONGUEUR DU COLLIER

Mesurer le périmètre de l'arbre, et découper la mousse à une cote correspondant au périmètre du tronc + une valeur de 20 à 30 cm de chevauchement pour le déflecteur qui se fixe par agrafage donc doit se superposer.

ATTENTION : ne pas couper du côté biseauté.

Exemple: périmètre du tronc de 94 cm (Ø = 30 cm), soit une longueur de déflecteur de 94 cm + 30 cm => 124 cm.


(Longueur du collier de mousse: 94 cm + 20 cm = 114 cm).

NB: lors d'utilisation de rallonges, le processus est identique, c'est le périmètre global qui compte pour déterminer la longueur de mousse et de déflecteur.

ETAPE 2 : MONTAGE DÉFLECTEUR / LONGEURS MOUSSE

OPÉRATION AVANT MONTAGE : PRÉPARATION DU COLLIER

- Poser à plat le bandeau de plastique transparent, après avoir pelé le film protecteur sur chaque face (déflecteur).
- Positionner l'extrémité biseautée d'une longueur de mousse sur le coin gauche inférieur du bandeau. Faire dépasser le biseau de 7 cm.
- Coller cette longueur en enlevant avec soin la bande de protection de l'adhésif et presser légèrement la mousse sur le bandeau plastique.
- Positionner la 2^{ème} longueur de mousse en tenant compte d'un espace de 6 cm pour le passage de la goulotte.

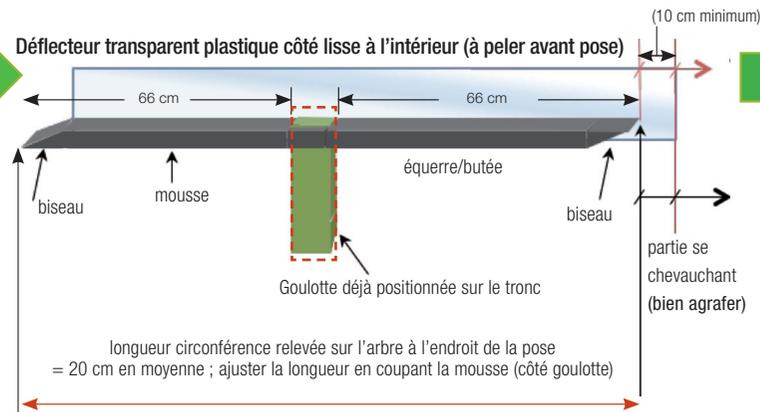

C'EST FINI : LE COLLIER EST POSÉ.



ETAPE 3 : POSE DU COLLIER

COLLIER

1° Poser le collier d'abord sur la goulotte en butée sur ses 2 équerres.

Faire le tour de l'arbre, tendre le collier en l'appliquant fortement contre le tronc, afin que la mousse comble toutes les infractuosités.

2° Utiliser le tendeur pour joindre les deux extrémités du déflecteur, en utilisant les perforations au bas du déflecteur.

3° Avant d'agrafer, vérifier que la mousse colmate parfaitement le tronc (pour éviter le passage des chenilles). Bien agraffer pour fixer l'une à l'autre les deux extrémités du déflecteur. Le déflecteur se fixe par agrafage donc les deux parties doivent se superposer suffisamment pour garantir la solidité du dispositif.



Vidéo du montage du collier disponible sur internet
<https://youtu.be/FbfmG6ilsEU>

NOTICE DE MONTAGE

PRÉCAUTIONS / RISQUES

Les soies des chenilles étant particulièrement urticantes soit par contact soit par projections, nous vous recommandons :

- De positionner le piège hors du public.
- De laisser le piège au moins 3 semaines après les dernières descentes des chenilles (voir schéma ci-joint)
- D'utiliser les équipements nécessaires de protection lors du retrait du piège (vêtement – gants – lunettes...).
- De ne pas jeter sur la voie publique le sac collecteur.
- Le piège (collier + goulotte) peut être réutilisable par rinçage à l'eau.
- Sac : à recycler en déchetterie (une fois vide de son contenu).
- Contenu : à vider dans un trou profond (30 cm). Recouvrir de terre à damer au pied.

CAS PARTICULIERS


Si votre pin semble avoir plus de 15/20 nids formés, il ne faut pas hésiter à parfois utiliser un deuxième kit de descente (sac + goulotte) à suspendre avec la sangle initiale.

Si votre pin a une circonférence de plus de 110 cm, il est indispensable de prévoir une rallonge simple de + 64 cm ou bien double.



PIÉGEAGE DES CHENILLES

PERIODES D'INSTALLATION ET DE DEMONTAGE DES PIEGES A CHENILLES SELON LE CLIMAT

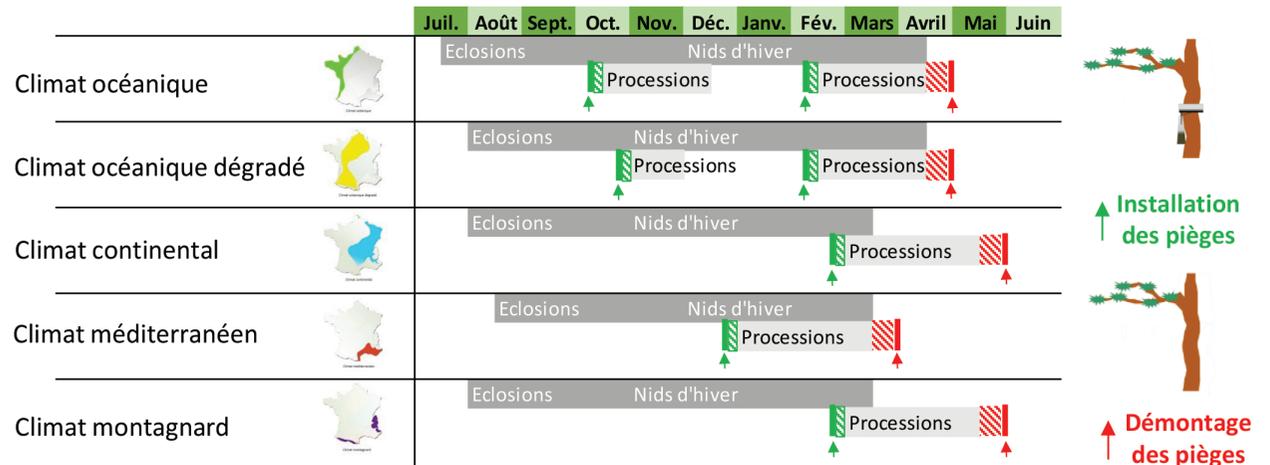

SOURCE : INRA UEFEM AVIGNON

Egalement disponible :

Procerex
Cuve

Pour le piégeage du papillon



développé avec l'



ARMOSA